

品番 PJZ型

ポータブルジャグST

## 取扱説明書


このたびは、オルゴ ポータブルジャグSTをお買い上げいただきありがとうございます。この製品を正しくお使いいただくために、ご使用にあたっては必ず取扱説明書をお読みください。お読みいただいたあとは大切に保管して、ご使用上で分からぬ点や不具合が生じた場合はお確かめください。

※ご使用前に、必ず各部品が揃っている事をご確認下さい。

### 保冷専用

この製品は、飲料物を入れての保冷を目的としたものです。  
飲料物の保冷以外の用途には使用しないでください。

ステンレス  
まほうびん

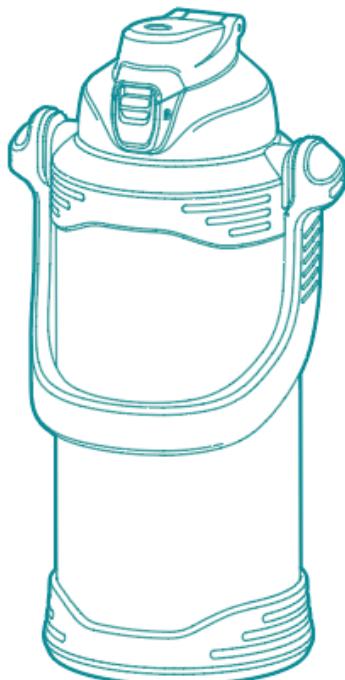

# 各部の名称とはたらき

## 上ぶたセット

カバーパッキン

カバー

飲み口

ロックレバー

ロック状態

解除状態

上ぶた

開閉ボタン

上ぶたパッキン


内ぶたパッキン

内ぶた

## 本体

胴体内側

口元

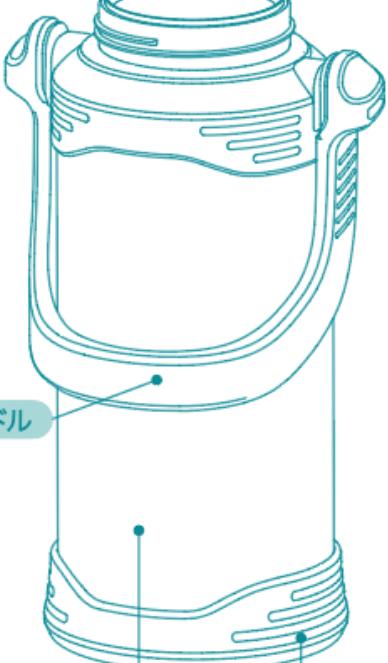

# 必ずお守りください。

- この製品は、飲料物を入れての保冷を目的とした製品です。
- 漏れやあふれは、他のものを汚す原因となります。
- ご使用になるときは、飲料の変質・変色、製品の破損の原因となります。

- 熱い飲料物は絶対に入れない。

内圧が上がり飲料物が吹き出す恐れや、直接口に入れるなどをする恐れがあります。

また、飲料物の保冷以外の目的で使用しないでください。



- 乳幼児の手の届く所には置かない。  
また、いたずらには充分注意する。

ケガの原因となります。



- 飲料物を入れときは、横転させない。

また倒したり落としたりぶつけたり、強い振動(特に上下の振動)や衝撃を加えない。

変形して保冷効力が損なわれたり、飲料物が出て他のものを汚したり、破損する原因となります。



- 本体の丸洗いや、つけ置き洗いは絶対しない。

水が侵入し、サビが発生する事により保冷効力が損なわれたり、他の物を汚す原因になります。



- 飲料物は口元より約1cm下で止める。

入れすぎると上ぶたを開めたときに飲料物があふれる恐れがあります。



- 電子レンジで加熱したり、冷蔵庫・冷凍庫で冷やしたりしない。

ストーブやコンロなどの火のそばに近づけない。また、直射日光の当たる場所に置かない。



- 持ち運びは必ずハンドルを持って移動する。  
また、ハンドルを持って振り回したり、傾けたり横にして持たない。

ケガや破損の原因になります。



- 飲料物はその日のうちに飲み切る。また、飲料物を入れたまま長時間放置しない。

腐敗によりガスが発生して内圧が上がり、飲料物が吹き出したりカバーが破損する恐れがあります。



ものです。  
不具合や汚れを防ぐために、下記の事は必ずお守りください。

●次のものは絶対に入れない。

■ドライアイス・炭酸飲料や牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

成分に含まれる炭酸ガスや、腐敗により発生したガスにより、内圧が上がり飲料物が吹き出したり、カバーが破損する恐れがあります。

■みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの

胴体内側にはステンレス鋼を使用していますが、長時間放置したり、成分が付着したままになるとサビや穴あきが発生し、保冷効力が損なわれるおそれがあります。

■果肉・お茶の葉

詰まつたり、漏れの原因になります。

●自動車や自転車を運転しながら使用しない。

事故の原因となり危険です。また、車内や他のものを汚す原因となります。

●使用時は、各パッキンが正確に取り付けられている事を確かめ、上ぶた・カバー・内ぶたを確実に閉めてから使用する。

漏れの原因になります。

●使用後は上ぶたセット・内ぶた・胴体内側をよく洗う。特にスポーツドリンクを入れた時は使用後すぐに手入れをする。またスポーツドリンクを入れ長時間放置しない。

カビの発生やサビや穴あきなど、不具合の原因になります。

●飲み終わったらカバーを閉じる。また、カバーが開いたまま上ぶたを回したり、持ち運んだりしない。上ぶたセットが破損したり、飲料物が漏れて他のものを汚す原因になります。

●分解修理はしない。

不具合や事故の原因になります。

●熱湯での洗浄や煮沸洗浄、食器洗浄機や食器乾燥機の使用はしない。

熱により部品が変形し、漏れ等不具合の原因になります。

●シンナー・ベンジン・化学ぞうきん・みがき粉・たわし・クレンザーなど、台所用中性洗剤以外の洗剤や塩素系漂白剤などは使用しない。

キズがついたり、破損の原因になります。

●飲料物はその日のうちに飲み切る。また、飲料物を入れたまま長時間放置しない。

腐敗によりガスが発生して内圧が上がり、飲料物が吹き出したりカバーが破損する恐れがあります。

●ハンドルを持って振り回したり、引っ張ったりしない。

ケガや破損の原因になります。

●製品を横置きにしたまま放置しない。

漏れる恐れがあります。

## 使用上のご注意とお願い

●ご使用前や持ち運ぶ前は、上ぶたを下に向け、漏れがないか確かめてください。

●持ち運ぶときは、ロックがされているかお確かめください。

●バッグなどに入れて長時間持ち運ぶ時は、本体を縦にして上ぶたを上にしてください。

また、パソコンや携帯電話・デジタルカメラ等の精密機器と同じ場所に入れないのでください。

●湿度が高いときは、上ぶたのセットの表面に水滴が付く(結露)ことがありますので注意ください。

●氷を入れるときは、先に飲料物を入れ、静かに入れてください。また、氷が大きくて入らない場合は、あらかじめ小さく碎いてください。

●上ぶたのセットを閉めるとき、飲み口に飲料物が残っている場合は拭き取ってください。

漏れる恐れがあります。


# 正しい使い方 1

## ① 本体から上ぶたセットを外す。

- ・上ぶたセットを矢印の方向へ回して上ぶたセットを外す。

### [注意]

- ・カバーが開いたまま、上ぶたセットを回さないでください。
- ・飲料物が入っているときは、本体をしっかりと固定し、ゆっくりと上ぶたセットを外してください。
- ・上ぶたを付け外しする際には、上ぶた部分を持って開閉してください。カバー部分を持って開閉するとカバーの破損や水漏れの原因になります。

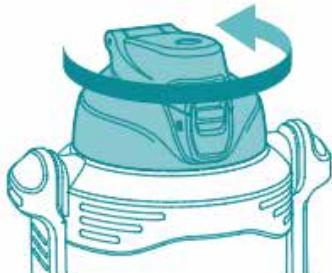


## ② 冷たい飲料物を入れる。

- ・飲料物の量は、図のように口元より約1cm下で止める。

### [注意]

入れすぎると、上ぶたを閉めたときにあふれる事があります。

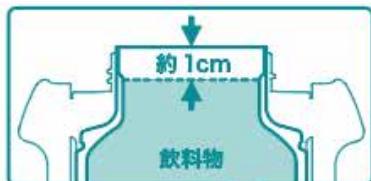

飲料物を入れる前にあらかじめ少量の冷水を入れ  
約1分ほど予冷しておくとより効果的です。




## ③ 上ぶたセットを取り付ける。

- ・カバーを閉めた状態で上ぶたセットを矢印の方向へ回して確実に閉める。

### [注意]

- ・上ぶたセットを閉める前に、各パッキン・内ぶたが確実に取り付けられているかをお確かめください。
- ・必ずロックレバーがロック状態になっている事を確認してから上ぶたセットを閉めてください。
- ・上ぶたセットを閉めた後は、本体を逆さまにして漏れがない事を確かめてください。

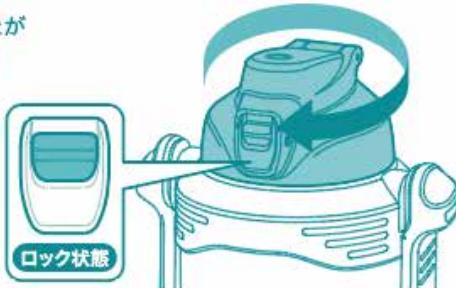

# 正しい使い方 2

## ④ カバーを開ける。

①本体を立てた状態でロックレバーを矢印の方向に動かし、ロックを解除する。

②開閉ボタンを押して、カバーを開けてください。

[注意]

カバーが開いた時に手などを挟ま  
ないように注意してください。



## ⑤ ハンドルと胴体部を両手でしっかりと持ち、飲料物を飲む。

①ハンドルを手前に倒し、図のようにハンドルと  
胴体部分を両手でしっかりとつかんでください。

②飲み口に口をつけてゆっくり傾けながら飲んで  
ください。

[注意]

勢いよく傾けると、飲料物が吹き出して、他の  
ものを汚す原因となりますのでご注意ください。



## ⑥ 飲み終わったら、カバーを閉める。

①本体を立てた状態で、カバーをカチッと音がするまで  
倒して確実に閉めてください。

②ロックレバーを矢印の方向に動かし、  
確実にロックしてください。



# お手入れの方法 1

## 上ふたセット



- ①上ふたセットに取り付けられている各パッキンを外します。
- ②お湯でうすめた台所用中性洗剤をスポンジに含ませ、ていねいに洗ってください。
- ③ふたを開けた状態で上ふたセットを振り、水気をよく切ったあと、乾いた布で水分を拭き取り、充分に乾燥させてください。
- ④お手入れの後は、各パッキンを正しく取り付けてください。

### [注意]

- ・飲み口等が汚れていたり異物が付着していると、しづくが落ちたり漏れの原因になりますので、汚れをきれいにふきとってください。
- ・水分が残ったままになると、ばね等にサビが発生し、不具合の原因となります。
- ・各パッキンが正しく取り付けられていないと漏れや不具合の原因となりますので注意してください。
- ・本製品ではふたの結露防止・断熱性向上のために内ふたによる二重ふた構造を採用していますが、内ふた内部に結露による水滴が付着する場合がありますので、こまめに取り外してお手入れしてください。


## パッキン(ゴム製部品)について

この製品には3種類のパッキン(ゴム製部品)が取り付けられています。お手入れの際は、下記手順に従って、各パッキンを正しく付け外して下さい。

パッキンが正しく取り付けられていないと、漏れなどの原因になります。


## 上ふたパッキンの取り付け方

上ふたパッキンの向きが正しい事を確認し、上ふたの凹部分にきっちりとはめ込む。

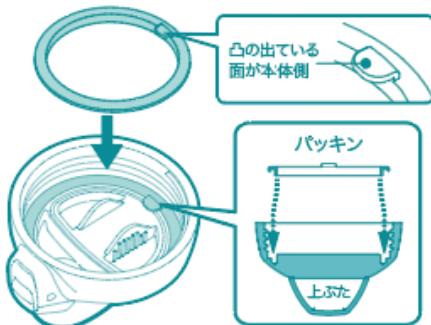


## 内ふたパッキンの取り付け方

内ふたの溝部分に内ふたのパッキンを装着する。

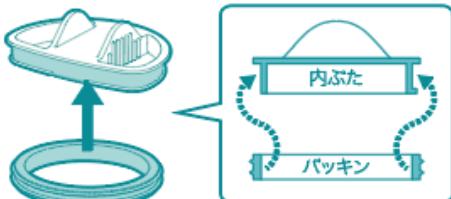


## 内ふたの取り付け方

内ふたパッキンを装着した内ふたを上ふたに差し込む。

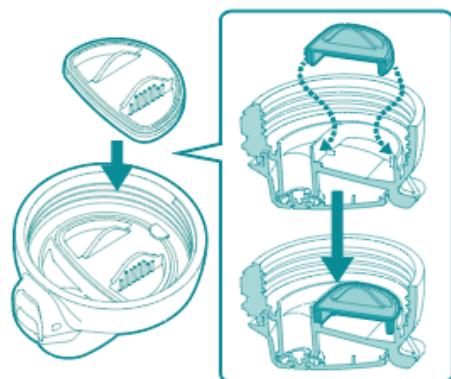

## カバーパッキンの取り付け方

カバーの凹部分に下図のようにきっちりとはめ込む。

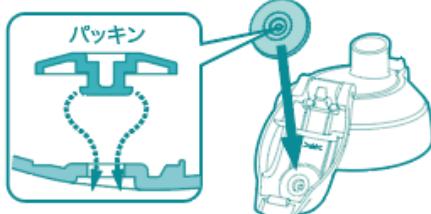

\*上ふたセット・各パッキンは消耗品です。一年をめやすてご確認ください。消耗のある場合は、品番・パーツ名・色柄をご確認の上、お買い上げの販売店または当社のお客様相談室までご連絡いただくか、当社ホームページのお客様サポート(消耗品・パーツの購入)よりお買い求めください。

# お手入れの方法 2

PJZ23ZZ701

## 胴 体

- ・布(台所用中性洗剤を入れた水に浸し固くしぶったもの)で拭き取り、乾燥させてください。  
丸洗い、つけ置き洗いはしないでください。すきまから浸入した水が、使用中に漏れて他のものを汚す原因となります。

## 胴体内側

- ・お湯でうすめた台所用中性洗剤をスポンジに含ませ、ていねいに洗ってください。

胴体内側にはステンレス鋼を使用していますが、水質や不純物などにより「リビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が付着する場合があります。

このような場合は、市販のクエン酸(20g~30g)をぬるま湯でうすめて入れ、1~2時間後放置した後柔らかいブラシなどできれいに洗い、水で充分にすすいでください。

- 残った飲料物を捨て、毎日お手入れをしていただくと、いつまでも清潔な状態をご愛用いただけます。
- お手入れをおこなったり、飲料物を長い間入れたままにしておきますと、汚れが落ちにくくなります。
- 食器洗浄機・食器乾燥機などの使用はしないでください。変形や、漏れの原因になります。
- シンナー、ベンジン、化学ぞうきん、みがき粉、たわし、クレンザーなど、台所用中性洗剤以外の洗剤や、塩素系漂白剤は使用しないでください。キズがついたり、変形・変色・破損の原因になります。
- スポンジや布は柔らかいものを使用してください。
- お茶、または糖分や塩分を含んだものを入れた後は、充分にお手入れをしてください。

## こんなときは…

長期間使用しないときは…	各部品の汚れを落とし、乾いた布で拭き、自然乾燥させてください。
飲料物が漏れる	<ul style="list-style-type: none"><li>・各パッキンが取り付けられているか確認してください。</li><li>・各パッキンの取付方向や位置、浮きが無いか確認してください。</li><li>・上ふたセットや各パッキンが汚れていないか確認してください。</li><li>・飲料物を入れすぎていないか確認してください。</li></ul>
本体や上ふたセットからにおいがする	・胴体内側や上ふたセットに汚れが付着していないか確認してください。
保冷がきかない	<ul style="list-style-type: none"><li>・充分に冷たい飲料物を入れているか確認してください。 胴体内側を予冷すると効果的です。</li><li>・本体内的飲料物の量が少なくてないか確認してください。 飲料物の量が少ないと、保冷効力が弱くなります。</li></ul>
上ふたから音がする	・内ふたの内部に水が溜まっていないか確認してください。

## お問い合わせ先

お問い合わせ品番

PJZ型

品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点、その他故障などがございましたら、使用しないでお求めの販売店か当社お客様相談室までお問い合わせください。お問い合わせの際は、必ず本体底部に記載されている品番をお確かめください。

## お客様相談室

**TEL : 06-6961-5885 FAX : 06-6969-6692**

受付時間:9:00~16:00 (土・日・祝日・年末年始等を除く)

ホームページからもお問い合わせいただけます。⇒ <http://www.allgo.co.jp>

**オルゴ株式会社** 本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1-4-2

はなてん