

取扱説明書

このたびは、オルゴ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

この製品を正しくお使いいただくために、ご使用にあたっては必ず取扱説明書をお読みください。


お読みいただいたあとは大切に保管して、ご使用上で分からない点や不具合が生じた場合はお確かめください。

※ご使用前に、必ず各部品が揃っている事をご確認下さい。

保冷専用

この製品は、飲料物を入れての保冷を目的としたものです。
飲料物の保冷以外の用途には使用しないでください。

ステンレス
まほうびん

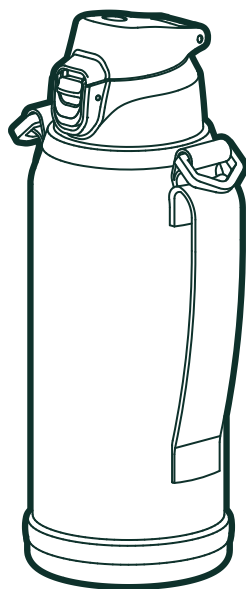

各部の名称

上ぶたセット

カバー

カバーパッキン

飲み口

ロックレバー

ロック状態

解除状態

開閉ボタン

上ぶた

上ぶたパッキン

本 体

本体内側

口 元

ポーチ

ポーチ背面

スライダー

ファスナー

ハンドル

ベルト

保護シール

(絶対にはがさない)

※品質向上・改良のため、予告なく機構、デザイン等を変更することがありますので、ご了承ください。

安全上のご注意

製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。



注意

軽傷または物的損害などが発生すると想定される内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し説明しています。



禁止

してはいけない「禁止」の内容を表しています。



実施

必ず守っていただく「実行」の内容を表しています。



警告



禁止

熱い飲料物は絶対に
入れない。

内圧が上がり飲料物が吹き出したり、直接口に入れるとやけどをする恐れがあります。



禁止

乳幼児の手の届く所には
置かない。いたずらには充分
注意する。

けがの原因になります。

予期せぬけがや事故を防ぐために、ポーチを使用する際は、次の内容をお守りください。



実施

■ベルトを掛けるときは、斜め掛けにし製品がおなかの正面に
こないようにする。

転倒した時、製品が腹部を圧迫しけがの原因になります。



斜め掛けて製品は側面にする



禁止

■ベルトは首からさげない。

ベルトが周囲のものに引っかかり、窒息やけがの
原因になります。



首からさげない



禁止

■ベルトを掛けたままで遊んだり、走ったりしない。

遊具などで遊ぶときは製品を置いておく。

ベルトが周囲のものに引っかかり、窒息やけがの原因になります。
また転倒した時、製品が体にあたりけがの原因になります。



正面にしない



禁止

■ポーチのベルトやハンドルを持って振り回したり、
引っ張ったりしない。

けがや破損の原因になります。

！ 注意



禁止

飲料物の保冷以外の用途に使用しない。

冷たい飲み物を入れての保冷を目的としたものです。



禁止

自動車や自転車運転中は使用しない。

事故の原因となり危険です。また、車内や他のものを汚す原因になります。



実施

バッグに入れる時は本体を立てて入れる。また、パソコン・携帯電話などの精密機器と一緒に持ち運ばない。

飲料物が漏れた場合、バッグ内を汚したり、精密機器の故障の原因になります



実施

使用時は、各パッキンが正確に取り付けられている事を確かめ、上ぶたセットを確実に閉めてから使用する。

漏れの原因になります。



実施

使用後は上ぶたセット・本体内部をよく洗う。特にスポーツ飲料を入れた時は使用後すぐにお手入れをする。

カビの発生やサビや穴あきなど、不具合の原因になります。



禁止

飲料物はその日のうちに飲み切る。また、飲料物を入れたまま長時間放置しない。

腐敗によりガスが発生して内圧が上がり、飲料物が吹き出したり上ぶたセットが破損する恐れがあります。



禁止

電子レンジで加熱したり、冷凍庫で冷やしたりしない。また、ストーブやコンロなど火のそばに近づけない。



レンジ内での発火・故障の原因となり危険です。また、漏れや変形・破損の原因になります。



禁止

製品を横置きにしたまま放置しない。



漏れる恐れがあります。



禁止

倒したり落したりぶつけたり、強い振動や衝撃を加えない。




変形し保冷効力が損なわれたり、飲料物が出て他の物を汚したり、破損する原因になります。



実施

飲料物の量は口元より約1cm下までで止める。



入れすぎると上ぶたセットを閉めたときに飲料物があふれる恐れがあります。



禁止

お客様での改造・分解・修理は絶対にしない。

事故や故障の原因になります。

次のものは絶対に入れない



禁止

ドライアイス・炭酸飲料や牛乳・乳飲料・果汁など

成分に含まれる炭酸ガスや、腐敗により発生したガスで、内圧が上がり飲料物が吹き出したり、上ぶたセットなどが破損する恐れがあります。



禁止

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの

本体内部にはステンレス鋼を使用していますが、長時間放置したり、成分が付着したままになっているとサビが発生し、保冷効力が損なわれる恐れがあります。



禁止

果肉・お茶の葉

詰まったり、漏れの原因になります。



禁止

本体の真空層内部から水の音がする場合は使用しない。

真空層から水がしみ出した場合、しみ出した水を飲んで体調不良を起こす恐れがあります。



真空層



禁止

本体底の保護シールは絶対にはがさない。

保冷効力が損なわれる恐れがあります。また、サビや穴あきなど不具合の原因になります。



禁止

塗装面や印刷面を固いもので引っかいたりこすったりしない。

塗装や絵柄が剥離する恐れがあります。



実施

飲料物を入れた後や持ち運ぶ前は、本体を上下逆さまにして、漏れないか確かめてください。



実施

持ち運ぶときは、ロックがされているか確認する。



実施

氷を入れるときは、先に飲料物を入れた後、静かに入れる。また、氷が大きくて入らない場合はあらかじめ小さく砕いておく。



実施

ベルトを使用する際は、あらかじめ長さを調節してから使用する。

冷たい飲料物を入れたとき、湿度が高いと栓セットに水滴がつく場合があります。

ポーチは過度の摩擦や水分の付着などにより、多少色落ちや摩耗する事がありますのでご注意ください。


使い方

① 本体から上ぶたセットを外す。

- ・上ぶたセットを矢印の方向へ回して上ぶたセットを外す。

[注意]

- ・カバーが開いたまま、上ぶたセットを回さないでください。
- ・飲料物が入っているときは、本体をしっかりと固定し、ゆっくりと上ぶたセットを外してください。

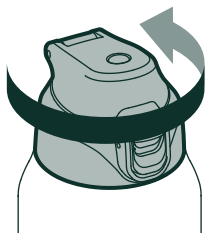


② 冷たい飲料物を入れる。

- ・飲料物の量は、図のように口元より約1cm下までで止める。

[注意]

入れすぎると、上ぶたを閉めたときにあふれる事があります。

飲料物を入れる前にあらかじめ少量の冷水を入れ約1分ほど予冷しておくことより効果的です。

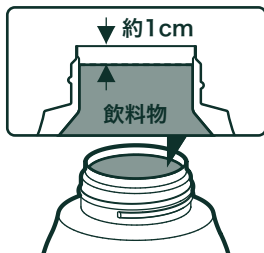


③ 上ぶたセットを取り付ける。

- ・カバーを閉めた状態で上ぶたセットを矢印の方向へ回して確実に閉める。

[注意]

- ・必ずロックレバーがロック状態になっている事を確認してから上ぶたセットを閉めてください。

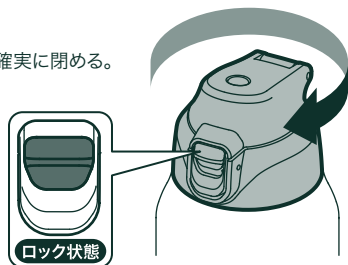


④ 本体をポーチに入れる。

- ① 本体をポーチの底までしっかりと差し込む。
- ② スライダーを引き上げてファスナーを上端まで閉める。

[注意]

本体がポーチにしっかりと差し込まれていなかったり、ファスナーが上端まで閉まっていないと、使用中に本体がポーチから抜ける恐れがあります。

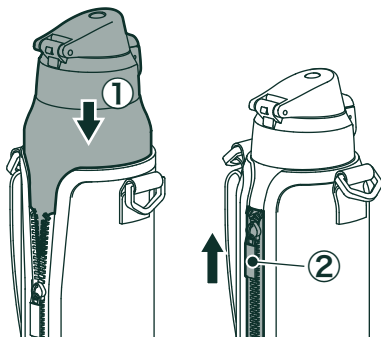


⑤ カバーを開ける。

① 本体を立てた状態でロックレバーを矢印の方向に動かし、ロックを解除する。

② 開閉ボタンを押して、カバーを開ける。

[注意]

カバーが開いた時に手などを挟まないように注意してください。

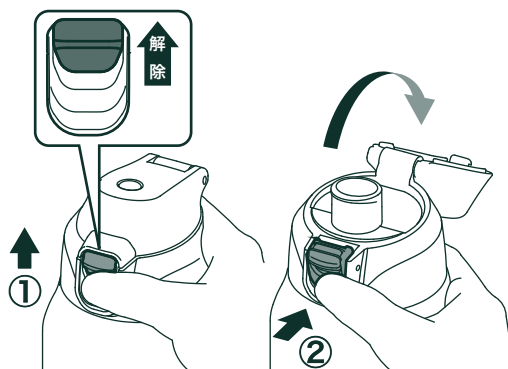


⑥ 飲料物を飲む。

① ポーチのハンドルに手を通し、胴体部分を両手でしっかり持つ。

② 飲み口に口をつけてゆっくり傾けながら飲む。

[注意]

勢いよく傾けると、飲料物が吹き出して、他のものを汚す原因となりますのでご注意ください。

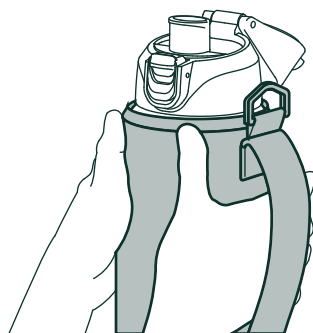


⑦ 飲み終わったら、カバーを閉める。

① 本体を立てた状態で、カバーをカチッと音がするまで倒して確実に閉める。

② ロックレバーを矢印の方向に動かし、確実にロックをする。

[注意]

- ・飲み終わったら放置せずにカバーを閉める。
- ・カバーを閉めるとき、飲み口に飲料物が残っている場合は拭き取ってください。

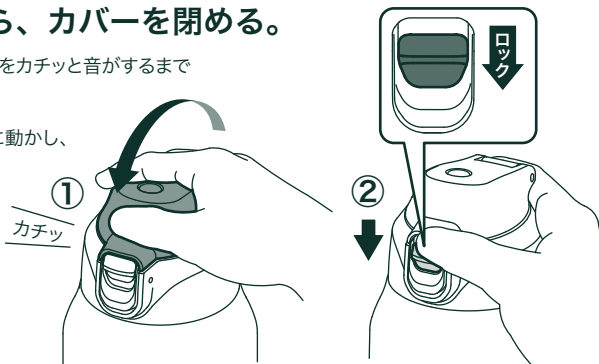

お手入れ上のご注意



禁止

本体・上ぶたセットは、つけ置き洗い(水中に放置)は絶対にしない。

すきまから水が浸入し、サビが発生する事により保冷効力が損なわれたり、塗装の変色・剥離が発生する事があります。また、すきまに溜まった水が使用中に漏れて他の物を汚す原因になります。



禁止

熱湯での洗浄や煮沸洗浄、食器洗浄機や食器乾燥機の使用はしない。

熱により部品が変形し、漏れなどの故障や図柄剥離の原因になります。



禁止

ポーチの丸洗いや洗濯機での洗浄、タンブラー乾燥はしない。また、本体やポーチが濡れたままの状態で使用しない。

衣服への色移りや色落ち・縮み・臭い、本体の腐食の原因になります。



禁止

シンナー・ベンジン・化学ぞうきん・みがき粉・金属たわし・クレンザーなど、台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤は使用しない。

キズがついたり、破損の原因になります。

お手入れの方法

- 残った飲料物を捨て、毎日お手入れをしていただくと、長期間清潔な状態でご愛用いただけます。
- お手入れをおこたったり、飲料物を長い間入れたままにしておきますと、汚れが落ちにくくなります。
- スポンジや布は柔らかいものを使用してください。

上ぶたセット


- ①上ぶたセットに取り付けられている各パッキンを外します。
- ②ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤をスポンジに含ませ、ていねいに洗ってください。
- ③カバーを開けた状態で上ぶたセットを振り、水気をよく切ったあと、乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。
- ④お手入れの後は、各パッキンを正しく取り付けてください。

パッキン(ゴム製部品)について

この製品には2種類のパッキン(ゴム製部品)が取り付けられています。お手入れの際は、次のページの手順に従って、各パッキンを正しく付け外しして下さい。
パッキンが正しく取り付けられていないと、漏れなどの原因になります。

カバーパッキンの取り外し方

カバーの内側から、カバーパッキンのフチをつまみ、取り外します。

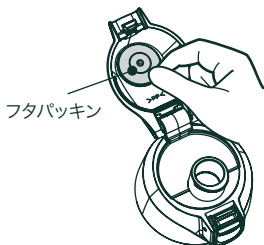


上ぶたパッキンの取り外し方

上ぶたパッキンのタブをつまみ、取り外します。




上ぶたパッキンの取り付け方

上ぶたパッキンの向きが正しい事を確認し、上ぶたの凹部分にきっちりとはめ込む。

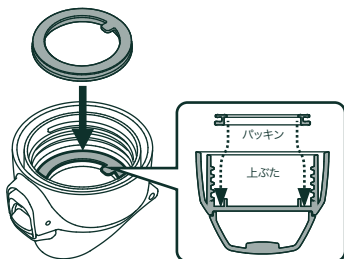

カバーパッキンの取り付け方

カバーの凹部分に下図のように確実にはめ込みます。

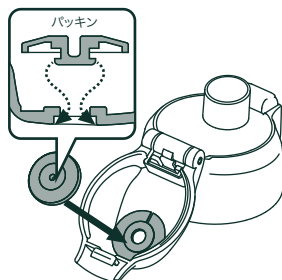

※上ぶたセット・各パッキンは消耗品です。一年をめやすにご確認ください。消耗のある場合は、品番をご確認の上、お買い上げの販売店または当社のお客様相談室までご連絡いただくか、当社ホームページのオンラインショップよりお買い求めください。

本体・本体内部

- ・お湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませ、ていねいに洗った後、流水で十分にすすいで、よく乾燥させてください。
- ・つけ置き洗いは絶対にしないでください。サビが発生する事により保冷効力が損なわれたり、塗装や図柄の変色・剥離が発生する事があります。

本体内部にはステンレス鋼を使用していますが、水質や不純物などにより「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が付着する場合があります。

このような場合は、市販のクエン酸30ml(大さじ2杯)をぬるま湯でうすめて入れ、1～2時間後放置した後柔らかなブラシなどできれいに洗い、水で十分にすすいでください。

ボーチ

- ・布(お湯又は、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませ、固くしぼったもの)で拭き取ってください。

こんなときは…

長期間使用しないときは…	・ 各部品の汚れを落とし、乾いた布で拭き、自然乾燥させてください。
飲料物が漏れる	・ 各パッキンが取り付けられているか確認してください。 ・ 各パッキンの取付方向や位置、浮きが無い確認してください。 ・ 上ぶたセットや各パッキンが汚れていないか確認してください。 ・ 飲料物を入れすぎているか確認してください。
本体や上ぶたセットからおいがする	・ 本体内側や上ぶたセットに汚れが付着していないか確認してください。
保冷がきかない	・ 十分に冷たい飲料物を入れているか確認してください。 ・ 本体内側を予冷すると効果的です。 ・ 本体内の飲料物の量が少なくないか確認してください。 ・ 飲料物の量が少ないと、保冷効力が弱くなります。
上ぶたから音がする	・ 内ぶたの内部に水が溜まっていないか確認してください。

お問い合わせ先

お問い合わせ品番

PBY型

品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点、その他故障などがございましたら、使用を中止してでお求めの販売店が当社お客様相談室までお問い合わせください。お問い合わせの際は、必ず本体底部に記載されている品番をお確かめください。

お客様相談室

TEL : 06-6961-5885 FAX : 06-6969-6692

受付時間: 9:00~16:00 (土・日・祝日・年末年始等を除く)

ホームページからもお問い合わせいただけます。

オルゴ株式会社

はなてん

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1-4-2

<http://www.allgo.co.jp>

