

取扱説明書

このたびは、オルゴ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

この製品を正しくお使いいただくために、ご使用にあたっては必ず取扱説明書をお読みください。


お読みいただいたあとは大切に保管して、ご使用上で分からない点や不具合が生じた場合はお確かめください。

※ご使用前に、必ず各部品が揃っている事をご確認下さい。

保冷専用

この製品は、飲料物を入れての保冷を目的としたものです。
飲料物の保冷以外の用途には使用しないでください。

ステンレス
まほうびん

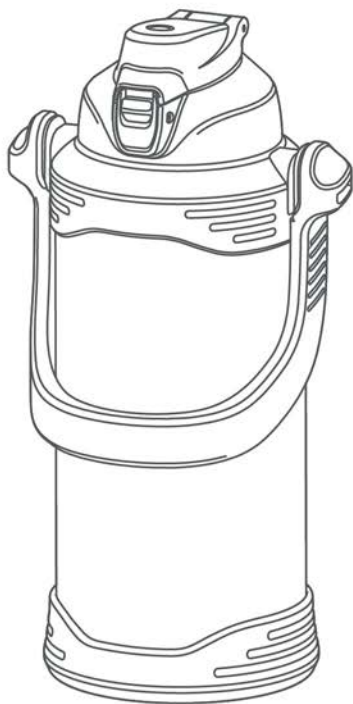

各部の名称

上ふたセット

カバーパッキン

カバー

飲み口

ロックレバー

上ふた

開閉ボタン

ロック状態

解除状態

上ふたパッキン

内ふたパッキン

内ふた

※パーツの形状は品番によって異なる場合があります。

本体内側

口元

本体

ハンドル

底

※品質向上・改良のため、予告なく機構、デザイン等を変更することがありますので、ご了承ください。

安全上のご注意

製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。



警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。



注意 軽傷または物的損害などが発生すると想定される内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し説明しています。



禁止 してはいけない「禁止」の内容を表しています。



実施 必ず守っていただく「実施」の内容を表しています。

警告



禁止

熱い飲料物は絶対に
入れない。

内圧が上がり飲料物が
吹き出したり、直接口
に入るとやけどをする恐
れがあります。



禁止

乳幼児の手の届く所には
置かない。いたずらには十
分注意する。

けがの原因となります。



注意



禁止

飲料物の保冷以外の用途に
使わない。

冷たい飲み物を入れての保冷
を目的としたものです。



禁止

電子レンジで加熱したり、冷
凍庫で冷やしたりしない。
また、ストーブやコンロな
ど火のそばに近づけない。



禁止

自動車や自転車運転中は使用
しない。

事故の原因となり危険です。ま
た、車内や他のものを汚す原因
となります。



レンジ内での発
火・故障の原因
となり危険です。
また、漏れや変
形・破損の原因
となります。



実施

バッグに入れる時は本体を立てて入れる。また、パソコン・携帯電話などの精密機器と一緒に持ち運ばない。

飲料物が漏れた場合、バッグ内を汚したり、精密機器の故障の原因になります



禁止

製品を横置きにしたまま放置しない。

漏れる恐れがあります。



実施

使用時は、各パッキンが正確に取り付けられている事を確かめ、上ふたセットを確実に閉めてから使用する。

漏れの原因になります。



禁止

倒したり落としたりぶついたり、強い振動や衝撃を加えない。

変形し保冷効力が損なわれたり、飲料物が出て他の物を汚したり、破損する原因となります。



実施

使用後は上ふたセット・本体内側をよく洗う。特にスポーツ飲料を入れた時は使用後すぐにお手入れをする。

カビの発生やサビや穴あきなど、不具合の原因になります。



実施

飲料物の量は口元より約1cm下までで止める。

入れすぎると上ふたセットを閉めたときに飲料物があふれる恐れがあります。



禁止

飲料物はその日のうちに飲み切る。また、飲料物を入れたまま長時間放置しない。

腐敗によりガスが発生して内圧が上がり、飲料物が吹き出したり上ふたセットが破損する恐れがあります。



禁止

お客様での改造・分解・修理は絶対にしない。

事故や故障の原因になります。

次のものは絶対に入れない



禁止

ドライアイス・炭酸飲料や牛乳・乳飲料・果汁など

成分に含まれる炭酸ガスや、腐敗により発生したガスで、内圧が上がり飲料物が吹き出したり、上ぶたセットなどが破損する恐れがあります。



禁止

みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの

本体内側にはステンレス鋼を使用していますが、長時間放置したり、成分が付着したままになっているとサビが発生し、保冷効力が損なわれる恐れがあります。



禁止

果肉・お茶の葉

詰まったり、漏れの原因になります。



禁止

本体の真空層内部から水の音がする場合は使用しない。



真空層から水がしみ出した場合、しみ出した水を飲んで体調不良を起こす恐れがあります。

真空層



禁止

塗装面や印刷面を固いもので引っかいたりこすったりしない。

塗装や絵柄が剥離する恐れがあります。



実施

持ち運びは必ずハンドルや胴体を持って水平にして移動する。



実施

飲料物を入れた後や持ち運ぶ前は、本体を上下逆さまにして、漏れがないか確かめる。



実施

持ち運ぶときは、ロックがされているか確認する。



実施

氷を入れるときは、先に飲料物を入れた後、静かに入れる。また、氷が大きくて入らない場合はあらかじめ小さく砕いておく。



禁止

ハンドルを持って振り回したりひねったり強く引っ張ったりしない。



けがや破損の原因になります。

冷たい飲料物を入れたとき、温度が高いと栓セットに水滴がつく場合があります。


使い方

① 本体から上ぶたセットを外す。

- ・上ぶたセットを矢印の方向へ回して上ぶたセットを外す。

[注意]

- ・カバーが開いたまま、上ぶたセットを回さないでください。
- ・飲料物が入っているときは、本体をしっかり固定し、ゆっくりと上ぶたセットを外してください。
- ・上ぶたを付け外しする際には、上ぶた部分を持って開閉してください。カバー部分を持って開閉するとカバーの破損や水漏れの原因になります。

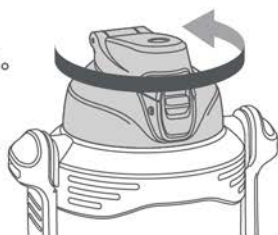


② 冷たい飲料物を入れる。

- ・飲料物の量は、図のように口元より約1cm下までで止める。

[注意]

- ・入れすぎると、上ぶたを閉めたときにあふれる事があります。

飲料物を入れる前にあらかじめ少量の冷水を入れ約1分ほど予冷しておくより効果的です。

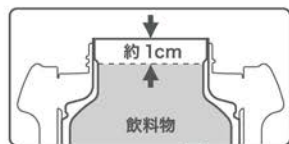


③ 上ぶたセットを取り付ける。

- ・カバーを閉めた状態で上ぶたセットを矢印の方向へ回して確実に閉める。

[注意]

- ・必ずロックレバーがロック状態になっている事を確認してから上ぶたセットを閉めてください。

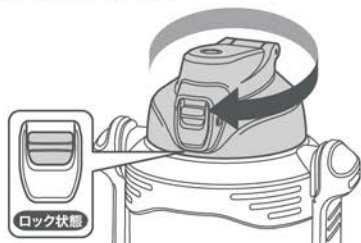


④ カバーを開ける。

- ① 本体を立てた状態でロックレバーを矢印の方向に動かし、ロックを解除する。
- ② 開閉ボタンを押して、カバーを開けてください。

[注意]

- ・ カバーが開いた時に手などを挟まないように注意してください。

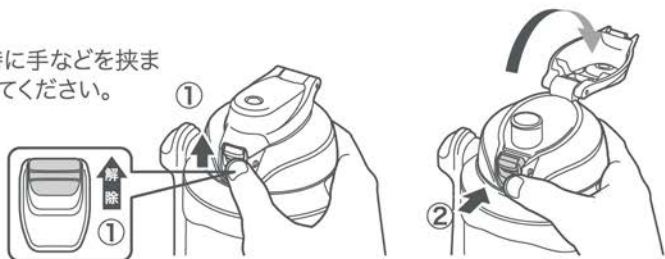


⑤ ハンドルと本体部分を両手でしっかり持ち、飲料物を飲む。

- ① ハンドルを手前に倒し、図のようにハンドルと本体部分を両手でしっかりつかんでください。
- ② 飲み口に口をつけてゆっくり傾けながら飲んでください。

[注意]

- ・ 勢いよく傾けると、飲料物が吹き出して、他のものを汚す原因となりますのでご注意ください。

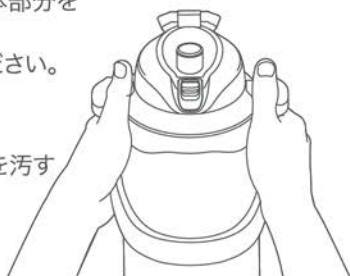


⑥ 飲み終わったら、カバーを閉める。

- ① 本体を立てた状態で、カバーをカチッと音がするまで倒して確実に閉めてください。
- ② ロックレバーを矢印の方向に動かし、確実にロックをしてください。

[注意]

- ・ 飲み終わったら放置せずにカバーを閉める。
- ・ カバーを閉めるとき、飲み口に飲料が残っている場合は拭き取ってください。

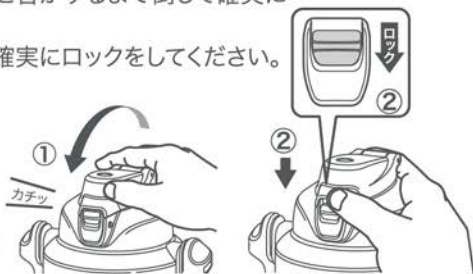

お手入れ上のご注意



禁止

本体・上ぶたセットは、つけ置き洗い(水中に放置)は絶対にしない。

すきまから水が浸入し、サビが発生する事により保冷効力が損なわれたり、塗装の変色・剥離が発生する事があります。また、すきまに溜まった水が使用中に漏れて他の物を汚す原因になります。



禁止

熱湯での洗浄や煮沸洗浄、食器洗浄機や食器乾燥機の使用はしない。

熱により部品が変形し、漏れなどの故障や図柄剥離の原因になります。



禁止

シンナー・ベンジン・化学ぞうきん・みがき粉・金属たわし・クレンザーなど、台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤は使用しない。

キズがついたり、破損の原因になります。

お手入れの方法

- 残った飲料物を捨て、毎日お手入れをしていただくと、長期間清潔な状態でご愛用いただけます。
- お手入れをおこたったり、飲料物を長い間入れたままにしておきますと、汚れが落ちにくくなります。
- スポンジや布は柔らかいものを使用してください。

上ぶたセット

- ①上ぶたセットに取り付けられている各パッキンを外します。
- ②ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤をスポンジに含ませ、ていねいに洗ってください。
- ③カバーを開けた状態で上ぶたセットを振り、水気をよく切ったあと、乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。
- ④お手入れの後は、各パッキンを正しく取り付けてください。

[注意]

- ・飲み口等が汚れていたり異物が付着していると、しずくが落ちたり漏れの原因になりますので、汚れをきれいにふきとってください。
- ・水分が残ったままになっていると、ばね等にサビが発生し、不具合の原因となります。
- ・各パッキンが正しく取り付けられていないと漏れや不具合の原因となりますので注意してください。
- ・本製品では上ぶたの結露防止、断熱性向上のために内ぶたによる二重ふた構造を採用していますが、内ぶた内部に結露による水滴が付着する場合がありますので、こまめに取り外してお手入れしてください


パッキン(ゴム製部品)について

この製品には3種類のパッキン(ゴム製部品)が取り付けられています。お手入れの際は、次のページの手順に従って、各パッキンを正しく付け外して下さい。

パッキンが正しく取り付けられていないと、漏れなどの原因になります。

カバーパッキンの取り外し方

カバーの内側から、カバーパッキンのフチをつまみ、取り外します。

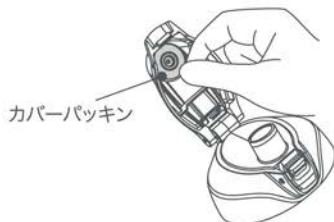


上ふたパッキンの取り外し方

上ふたパッキンのタブをつまみ、取り外します。




上ふたパッキンの取り付け方

上ふたパッキンの向きが正しい事を確認し、上ふたの凹部分にきっちりとはめ込む。

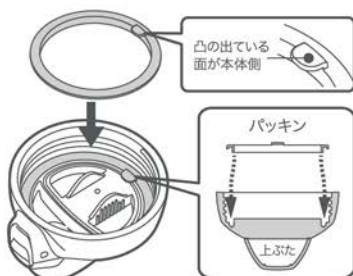


内ふたパッキンの取り付け方

内ふたの溝部分に内ふたパッキンを装着する。

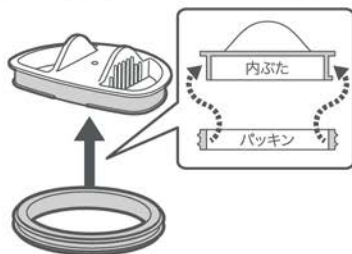


カバーパッキンの取り付け方

カバーの凹部分に下図のようにきっちりとはめ込む。

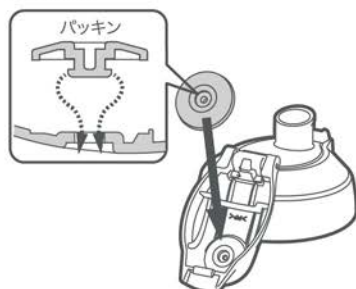

内ふたの取り付け方

内ふたパッキンを装着した内ふたを上ふたに差し込む。

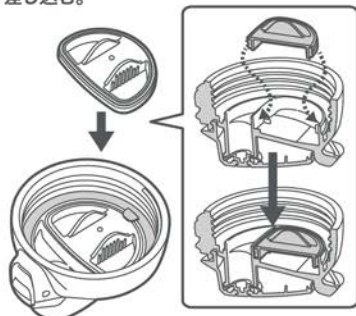

※上ふたセット・各パッキンは消耗品です。一年をめやすにご確認ください。消耗のある場合は、品番をご確認の上、お買い上げの販売店または当社のお客様相談室までご連絡いただくか、当社ホームページのオンラインショップよりお買い求めください。

本体

- ・布(台所用中性洗剤を入れた水に浸し固くしぼったもの)で拭き取り、乾燥させてください。
- ・丸洗い、つけ置き洗いはしないでください。すきまから浸入した水が、使用中に漏れて他のものを汚す原因となります。

本体内側

- ・ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤をスポンジに含ませ、ていねいに洗ってください。

本体内側にはステンレス鋼を使用していますが、水質や不純物などにより「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が付着する場合があります。
このような場合は、市販のクエン酸60ml(大さじ4杯)をぬるま湯でうすめて入れ、1～2時間後放置した後柔らかいブラシなどできれいに洗い、水で十分にすすいでください。

こんなときは…

飲料物が漏れる	<ul style="list-style-type: none">・各パッキングが取り付けられているか確認してください。・各パッキングの取付方向や位置、浮きが無い確認してください。・上ぶたセットや各パッキングが汚れていないか確認してください。・飲料物を入れすぎているか確認してください。
本体や上ぶたセットからにおいがする	<ul style="list-style-type: none">・本体内側や上ぶたセットに汚れが付着していないか確認してください。
保冷がきかない	<ul style="list-style-type: none">・十分に冷たい飲料物を入れているか確認してください。本体内側を予冷すると効果的です。・本体内の飲料物の量が少なくないか確認してください。飲料物の量が少なくと、保冷効力が弱くなります。
上ぶたから音がする	<ul style="list-style-type: none">・内ぶたの内部に水が溜まっていないか確認してください。

お問い合わせ先

お問い合わせ品番

PJZ型

品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、その他異常などございましたら、使用しないでお求めの販売店か当社お客様相談室までお問い合わせください。お問い合わせの際は、必ず本体底部に記載されている品番をお確かめください。

お客様相談室

TEL : 06-6961-5885 FAX : 06-6969-6692

受付時間：10:00～15:00(土・日・祝日・年末年始等を除く)

ホームページからもお問い合わせいただけます。

オルゴ株式会社

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1-4-2

はなてん

<http://www.allgo.co.jp>

